

26.30.50.121

Утвержден

АТПН.425241.028 РЭ-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ

ТЮЛЬПАН 2-23

ИП 330-28-1

Руководство по эксплуатации

АТПН.425241.028 РЭ

**EAC**

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
|--|------|
| 1 Описание и работа изделия .....  | 3    |
| 1.1 Назначение .....   | 3    |
| 1.2 Перечень характерных помещений производств, технологических процессов,<br>для защиты которых применяется изделие ..... | 4    |
| 1.3 Технические характеристики .....   | 5    |
| 1.4 Комплектность .....  | 8    |
| 1.5 Устройство и работа .....  | 8    |
| 2 Использование изделия .....  | 14   |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения .....   | 14   |
| 2.1.1 Вероятные источники ложного срабатывания .....   | 14   |
| 2.1.2 Факторы, снижающие чувствительность .....  | 15   |
| 2.1.3 Внешняя среда, поглощающая инфракрасное излучение .....  | 16   |
| 2.2 Подготовка к использованию .....   | 16   |
| 2.2.1 Меры безопасности при подготовке .....   | 16   |
| 2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра .....  | 16   |
| 2.2.3 Правила и порядок осмотра места установки. Указания об<br>ориентировании .....                                       | 16   |
| 2.2.4 Монтаж .....   | 18   |
| 2.2.5 Требования к проводам и кабелям .....  | 19   |
| 2.2.6 Указания по включению и опробованию работы с описанием операций по<br>проверке в работе .....                        | 20   |
| 2.2.7 Устранение возможных неисправностей .....  | 21   |
| 2.3 Использование .....  | 22   |
| 2.3.1 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении задач<br>применения .....                                   | 22   |
| 2.3.2 Перечень режимов работы .....  | 22   |
| 3 Техническое обслуживание изделия .....   | 23   |
| 3.1 Общие указания .....   | 23   |
| 3.2 Меры безопасности .....  | 23   |
| 3.3 Порядок технического обслуживания .....  | 24   |
| 3.4 Очистка защитных фильтров оптических окон .....  | 24   |
| 4 Текущий ремонт .....   | 25   |
| 5 Транспортирование и хранение .....   | 25   |
| Приложение А. Схема подключения .....  | 26   |

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

### 1.1 Назначение

Изделие предназначено для обнаружения электромагнитного излучения пламени, формирования извещения о пожаре и получения телевизионного изображения с зоны контроля.

Изделие следует применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени, а также при наличии пламенного горения, когда высота помещения превышает значения предельные для применения извещателей дыма или тепла, а также при высоком темпе развития пожара, когда время обнаружения пожара извещателями иного типа не позволяет выполнить задачи защиты людей и материальных ценностей.

Изделие прошло обязательную сертификацию и имеет условное обозначение ИП 330-28-1:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| контролируемый признак пожара . . . . . | пламя;                     |
| принцип действия . . . . .              | инфракрасный (далее – ИК); |
| класс изделия . . . . .                 | 1*.                        |

По классификации ГОСТ Р 53325-2012:

|   |                 |
|---|-----------------|
| способ приведения в действие . . . . .  | автоматический; |
| характер обмена информацией с прибором<br>приемно-контрольным пожарным (ППКП) . . . | пороговый;      |
| по возможности установки адреса . . . . .   | неадресное.     |

Изделие используется в установках противопожарной защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования на открытых площадках.

\* 1 класс соответствует устойчивому срабатыванию изделия от воздействия излучения пламени тестовых очагов ТП-5 и ТП-6 на расстоянии 25 м.

1.2 Перечень характерных помещений производств, технологических процессов, для защиты которых применяется изделие

- Производственные здания с производством и хранением:

изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожаных, табачных, меховых и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка, лаков, красок, растворителей, легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции, щелочных металлов, металлических порошков, муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли;

- Производственные здания с производством:

бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции;

- Производственные здания с хранением:

негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов;

- Специальные сооружения:

помещения предприятий по обслуживанию автомобилей;

- Административные, бытовые и общественные здания и сооружения:

артистические, костюмерные, реставрационные мастерские, кино- и светопроекторные, аппаратные, фотолаборатории, помещения музеев и выставок.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

**В ТОМ СЛУЧАЕ, КОГДА В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ФАКТОР ПОЖАРА НЕ ОПРЕДЕЛЕН, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ КОМБИНАЦИЮ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, РЕАГИРУЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА, ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ.**

### 1.3 Технические характеристики

#### 1.3.1 Технические характеристики изделия приведены в таблицах 1 – 3.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование параметра   |  | Значение  |
|--|--|---|
| Максимум спектральной чувствительности, мкм                    | опорный ИК-канал                           | 4,0   |
|  | измерительный ИК-канал                     | 4,4   |
| Угол обзора ИК-каналов   |  | 90°   |
| Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5 и ТП-6, м, не менее |  | 25  |
| Напряжение питания постоянного тока, В                         |  | 8 – 28  |
| Ток потребления, мА, не более                                  | переключатель «ПОДОГРЕВ» в положении «OFF» | 50  |
|  | переключатель «ПОДОГРЕВ» в положении «ON»  | 200   |
| Время готовности к работе после подачи питания, с, не более    |  | 45  |
| Время срабатывания, с, не более                                | переключатель «ВРЕМЯ» в положении «OFF»    | 5   |
|  | переключатель «ВРЕМЯ» в положении «ON»     | 10  |
| Время удержания извещения «ПОЖАР», с, не более                 | переключатель «ФИКСАЦИЯ» в положении «OFF» | 10  |
|  | переключатель «ФИКСАЦИЯ» в положении «ON»  | до отключения питания (выполняется требование ГОСТ) |
| Габаритные размеры (Ш x Д x В), мм                             |  | 105 x 120 x 140                                     |
| Масса, кг, не более  |  | 1,2   |
| Рабочие значения температуры окружающей среды, °С              | переключатель «ПОДОГРЕВ» в положении «OFF» | от минус 40 до плюс 55 включ.                       |
|  | переключатель «ПОДОГРЕВ» в положении «ON»  | от минус 55 до плюс 55 включ.                       |
| Средний срок службы, лет, не менее                             |  | 10  |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее                        |  | 60000   |
| Степень защиты   |  | IP65  |
| Материал корпуса   |  | алюминий  |

Таблица 2 – Параметры цветной видеокамеры

| Наименование параметра                 |                | Значение                  |
|--|----------------|---------------------------|
| Разрешающая способность, ТВЛ           | по вертикали   | 440                       |
|  | по горизонтали | 470                       |
| Рабочий диапазон освещенностей, люкс   |                | 0,3 – 3000                |
| Чувствительность, люкс                 |                | 0,3                       |
| Соотношение сигнал/шум, дБ             |                | 48                        |
| Угол зрения по горизонтали и вертикали |                | 60°                       |
| Параметры выходного видеосигнала       |                | ПАЛ (PAL) по ГОСТ 7845-92 |

Таблица 3 – Параметры оптронных реле «Ш1», «Ш2»

| Наименование параметра                                       | Значение |
|--|----------|
| Коммутируемый ток, мА, не более                              | 100      |
| Коммутируемое напряжение, В, не более                        | 100      |
| Сопротивление закрытого реле, МОм, не менее                  | 15       |
| Сопротивление открытого реле, Ом, не более                   | 16       |
| Напряжение гальванической развязки входа/выхода, В, не менее | 1500     |

- Изделие подключают к ППКП:

по 4-х проводному шлейфу ..... питание по отдельной паре проводов от блока питания.

- Состояние контактов реле в дежурном режиме:

переключатель «Ш1 НЗ/НР» в положении «OFF»:

«Ш1» («ПОЖАР») ..... нормально разомкнуты;  
«Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ») ..... нормально замкнуты;

переключатель «Ш1 НЗ/НР» в положении «ON»:

«Ш1» («ПОЖАР») ..... нормально замкнуты;  
«Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ») ..... нормально замкнуты.

- Изменение расстояния устойчивого срабатывания изделия от максимального при отклонении источника ИК-излучения от оптической оси на угол:

0° ..... 100 %;  
15° ..... 96 %;  
30° ..... 86 %;  
45° ..... 71 %.

1.3.2 Извещатель сохраняет работоспособность при повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре 40 °С.

1.3.3 Извещатель сохраняет технические характеристики при воздействии:

- наносекундных импульсных помех (НИП) по ГОСТ 30804.4.4 со степенью жесткости 2;

- электростатических разрядов (при напряжениях контактного и воздушного электростатических разрядов, соответствующих ГОСТ 30804.4.2 со степенью жесткости 2 и критерием качества функционирования А);

- радиочастотного электромагнитного поля (РЭП) в диапазоне от 80 до 1000 МГц по ГОСТ 30804.4.3 со степенью жесткости 2.

1.3.4 Индустриальные радиопомехи от извещателя соответствуют нормам индустриальных радиопомех от оборудования информационных технологий класса Б по ГОСТ 30805.22 (подразделы 5.1, 6.1).

#### 1.4 Комплектность

Составные части изделия и эксплуатационная документация приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность

| Обозначение изделия | Наименование изделия  | Кол-во | Примечание   |
|---------------------|---|--------|--|
| АТПН.425241.028     | Извещатель пожарный пламени Тюльпан 2-23 ИП 330-28-1                              | 1 шт.  |  |
| AVT-TRX101          | Видеотрансмиттер аналоговый AVT   | 1 шт.  |  |
|                     | Отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм              | 1 шт.  | Для работы с клеммными колодками   |
|                     | Ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 4 мм                         | 1 шт.  | Далее по тексту – ключ монтажный   |
|                     | Ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм                         | 1 шт.  | Для ориентирования изделия на зону контроля. Далее по тексту – ключ регулировочный |
| АТПН.425241.028 РЭ  | Извещатель пожарный пламени Тюльпан 2-23 ИП 330-28-1. Руководство по эксплуатации | 1 шт.  |  |
| АТПН.425241.028 ПС  | Извещатель пожарный пламени Тюльпан 2-23 ИП 330-28-1. Паспорт                     | 1 шт.  |  |

#### 1.5 Устройство и работа


1.5.1 Изделие обнаруживает пламя по пульсирующему и постоянному электромагнитным излучениям на двух участках ИК-диапазона: опорный 4,0 мкм и измерительный 4,4 мкм. Микропроцессорная адаптивная обработка двух ИК-каналов позволяет использовать изделие для регистрации очагов возгорания различных материалов вне зависимости от внешних условий и практически исключает влияние источников ложного срабатывания на формирование извещения о пожаре.

1.5.2 Встроенная цветная видеокамера (далее – ТВ) обеспечивает визуальный контроль, помогая оператору быстро и верно принять решение о возникновении пожара в зоне контроля, и тем самым избежать ложного запуска системы пожаротушения.

Использование видеокамеры совместно с видеосервером позволит проанализировать видеоданные о произошедших событиях.

1.5.3 Изделие имеет встроенный источник тестового излучения для периодической автоматической сквозной проверки работоспособности опорного и измерительного ИК-каналов, и в том числе запыленности оптики. Благодаря этому, отпадает необходимость использования внешних источников излучения или открытого пламени для проверки работоспособности изделия. Во время проверки работоспособности извещение «ПОЖАР» не формируется. При выявлении неисправности формируется извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ».

1.5.4 Конструктивно изделие выполнено в виде разборного (на основание и крышку) алюминиевого корпуса с козырьком, закрепленного на кронштейне, который обеспечивает возможность ориентирования изделия в пространстве относительно горизонтальной оси. Кронштейн закреплен на внутренней стороне угольника с помощью винтового соединения, которое позволяет ориентировать изделие в пространстве относительно вертикальной оси. Внешняя сторона угольника предназначена для установки изделия на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании с помощью крепления на 4 шурупа. Общий вид изделия с габаритными размерами приведен на рисунке 1.

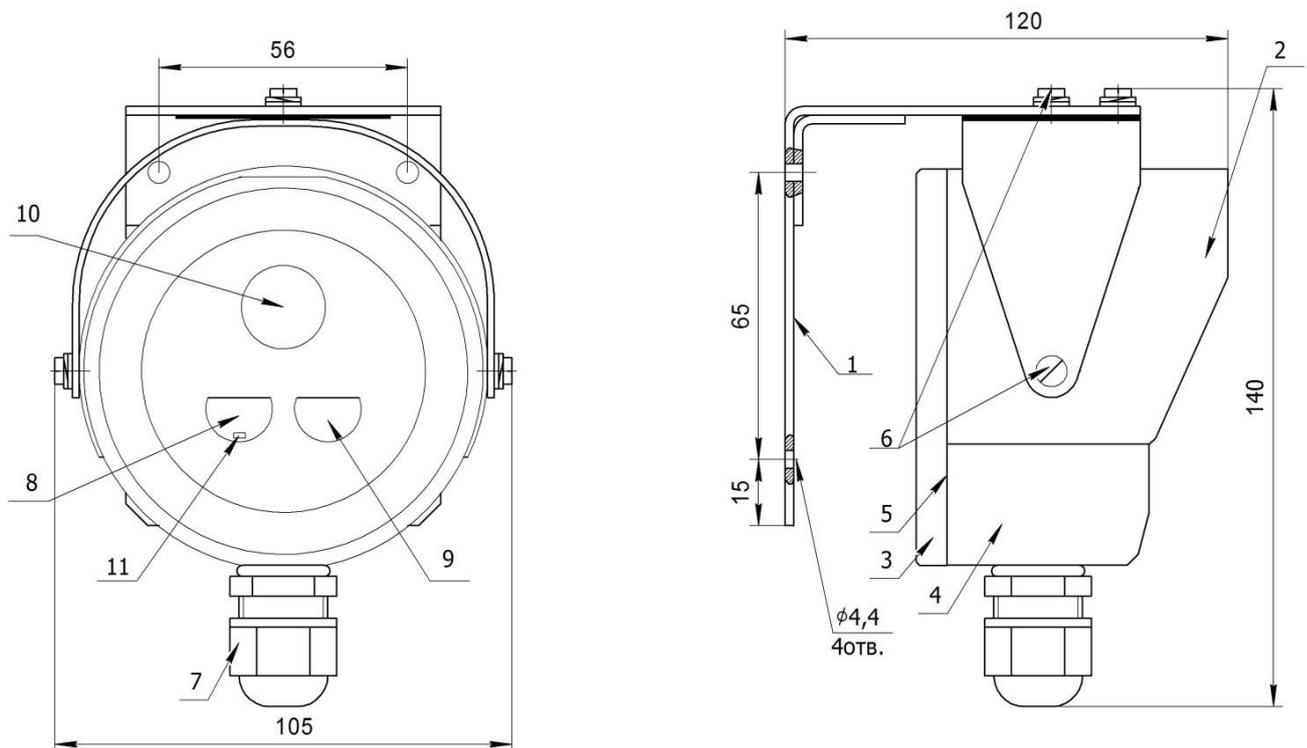


- 1 – угольник; 2 – козырек; 3 – крышка; 4 – основание;  
 5 – фланцевое соединение с герметизирующим кольцом; 6 – винтовые соединения;  
 7 – кабельный ввод; 8 – оптическое окно опорного ИК-канала;  
 9 – оптическое окно измерительного ИК-канала;  
 10 – оптическое окно ТВ-канала; 11 – светодиодный индикатор.

Рисунок 1 – Общий вид изделия

1.5.5 Питание изделия и связь с ППКП осуществляются посредством кабеля, вводимого в изделие через кабельный ввод, расположенный в основании. После монтажа кабеля к соответствующим клеммным колодкам изделия он фиксируется.

1.5.6 Основание и крышка, составляющие корпус, соединены фланцевым соединением на 3 винта с герметизирующим кольцом. В торце основания находятся оптические окна ТВ- и ИК-каналов. В оптических окнах герметично закреплены защитные фильтры. В основании установлены две печатные платы: внешняя и внутренняя.

1.5.7 В соответствии с рисунком 2 на внешней плате установлены следующие элементы коммутации и индикации:

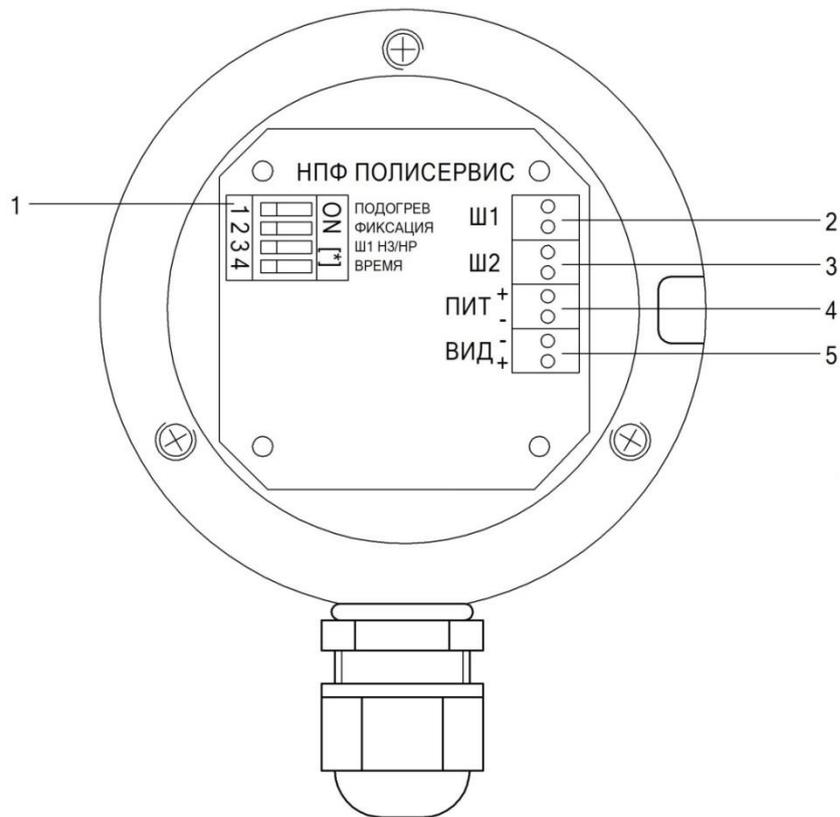

1 – набор переключателей; 2 – клеммная колодка «Ш1»; 3 – клеммная колодка «Ш2»;  
4 – клеммная колодка «+ПИТ-»; 5 – клеммная колодка «-ВИД+».

Рисунок 2 – Расположение элементов коммутации и индикации на внешней плате

Набор переключателей предназначен для установки параметров работы изделия в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5 – Параметры работы изделия

| Переключатель | В положении «OFF»  | В положении «ON»   |
|---------------|--|--|
| «ПОДОГРЕВ»    | Выключен автоматический подогрев оптики                        | Включен автоматический подогрев оптики   |
| «ФИКСАЦИЯ»    | Время удержания извещения «ПОЖАР» не более 10 с                | Извещение «ПОЖАР» удерживается до отключения питания (выполняется требование ГОСТ)                                 |
| «Ш1 НР/НЗ»    | Состояние контактов реле «Ш1» («ПОЖАР»): нормально разомкнутые | Состояние контактов реле «Ш1» («ПОЖАР»): нормально замкнутые   |
| «ВРЕМЯ»       | Время срабатывания не более 5 с                                | Время срабатывания не более 10 с. Увеличенное время накопления полезного сигнала для увеличения помехозащищенности |

Клеммная колодка «Ш1» предназначена для подключения изделия к ППКП для передачи извещения «ПОЖАР».

Клеммная колодка «Ш2» предназначена для подключения изделия к ППКП для передачи извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ».

Клеммная колодка «+ПИТ-» предназначена для подключения источника питания.

Клеммная колодка «-ВИД+» предназначена для подключения по витой паре аналогового видеотрансмиттера AVT-TRX101.

На внутренней плате под защитным фильтром оптического окна опорного ИК-канала расположен Светодиодный индикатор, предназначенный для индикации состояния изделия в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Индикация состояний изделия

| Состояние изделия              | Состояние светодиодного индикатора  |
|--------------------------------|---|
| Отсутствует напряжение питания | Отсутствует свечение  |
| «ПОЖАР»                        | Постоянное свечение с момента обнаружения контролируемого признака пожара и до сброса питания (переключатель «ФИКСАЦИЯ» в положении «ON», выполняется требование ГОСТ), либо в течение 10 с после его исчезновения (переключатель «ФИКСАЦИЯ» в положении «OFF») |
| «НЕИСПРАВНОСТЬ»                | Мигание с периодом 1 с и временем свечения 0,5 с  |
| «НОРМА»                        | Мигание с периодом 5 с и временем свечения 0,3 с  |

1.5.8 Изделие работает в следующих режимах:

- дежурный режим;
- режим тревожного извещения.

1.5.9 Изделие формирует извещение «ПОЖАР» при выявлении контролируемого признака пожара. Изделие передает извещение «ПОЖАР» на ППКП:

- путем замыкания контактов реле при положении «OFF» переключателя «Ш1 НЗ/НР»:

«Ш1» («ПОЖАР»). . . . . замкнуты.

- путем размыкания контактов реле при положении «ON» переключателя «Ш1 НЗ/НР»:

«Ш1» («ПОЖАР»). . . . . разомкнуты.

1.5.10 Изделие формирует извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» при автоматическом выявлении нарушения нормального функционирования. Изделие передает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» на ППКП путем размыкания контактов реле:

«Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ»). . . . . разомкнуты.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### 2.1 Эксплуатационные ограничения

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями АТПН.425241.028 РЭ.

Используемый в изделии измерительный ИК-канал обнаруживает в области максимума спектральной чувствительности эффект пульсации с частотой, характерной ИК-излучению пламени. Исходя из принципа работы, измерительный ИК-канал подвержен ложным срабатываниям от сильно нагретых и вибрирующих с близкой к обнаруживаемой частоте пульсации тел (вращающиеся маячки спецтехники и т. п.). Микропроцессорная адаптивная обработка опорного и измерительного ИК-каналов позволяет практически исключить влияние источников ложного срабатывания на формирование извещения о пожаре.

Отсутствие пульсаций, характерных для открытого очага пламени, и особенности спектра излучения тлеющего очага делают его обнаружение затруднительным при использовании ИК-каналов.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ИСТОЧНИКИ ВОЗМОЖНЫХ ПОЖАРОВ,  
НЕ ОБНАРУЖИВАЕМЫХ ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ:**

- горение водорода;
- горение серы (колчеданной);
- тлеющий очаг без открытого пламени.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЕНИЯ ОЧАГА ПОЖАРА МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ПЛОЩАДЬ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЯ В ТЕЧЕНИЕ 3 с.**

**ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В П. 1.3.3.**

#### 2.1.1 Вероятные источники ложного срабатывания

Не допускается эксплуатация изделия в условиях способных помешать его работе и вызвать ложные срабатывания. Источники интенсивного ИК-излучения в

областях максимумом спектральной чувствительности изделия могут вызвать ложное срабатывание.

**ВНИМАНИЕ! ВЕРОЯТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЛОЖНОГО СРАБАТЫВАНИЯ:**

- Электрическая дуговая сварка, импульсно-дуговая сварка, сварка газом. При проведении сварки в зоне контроля изделия система пожаротушения должна быть отключена во избежание нежелательной активации при формировании извещения «ПОЖАР», так как грязь, краска, масла на свариваемых поверхностях, а так же материал электродов содержат углеродистые материалы, которые в процессе сварки сгорают и могут вызвать ложное срабатывание.

- Тепловентилятор, ИК-нагреватель, электрические спирали, молнии.

- Люминесцентные лампы. Значения фоновой освещенности чувствительных элементов изделия создаваемой люминесцентными лампами (газоразрядный источник света) должны быть не более 2500 лк.

- Лампы накаливания (галогенные автомобильные фары). Значения фоновой освещенности чувствительных элементов изделия создаваемой лампами накаливания (электрического источника света) должны быть не более 250 лк.

- Прямые солнечные лучи. Несмотря на то, что в области максимумом спектральной чувствительности ИК-каналов изделия рассеянным излучением солнца можно пренебречь, поскольку собственное молекулярное излучение в этой области много больше, необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей в оптические окна ИК-каналов, если на пути лучей есть перемещающиеся с близкой к обнаруживаемой частоте пульсации объекты, вращающиеся элементы оборудования, качающиеся деревья и птицы.

### 2.1.2 Факторы, снижающие чувствительность

При эксплуатации изделия необходимо учитывать расположенные в зоне контроля устройства и материалы, снижающие интенсивность ИК-излучения, что уменьшает расстояние устойчивого срабатывания изделия.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПОЛАГАТЬ В ЗОНЕ КОНТРОЛЯ МЕЖДУ ИЗДЕЛИЕМ И ВОЗМОЖНЫМ ОЧАГОМ ВОЗГОРАНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ (ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЕ, ТЕПЛООТВОДЯЩИЕ, ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ И Т. П. УСТРОЙСТВА).**

### 2.1.3 Внешняя среда, поглощающая инфракрасное излучение

Несмотря на то, что ИК-каналы изделия работают в диапазоне окна прозрачности, в котором ИК-излучение распространяется в атмосфере со сравнительно малыми потерями, наличие сильного дождя, снега, тумана, различных гидрометеоров ослабляет ИК-излучение и уменьшает расстояние устойчивого срабатывания изделия.

## 2.2 Подготовка к использованию

### 2.2.1 Меры безопасности при подготовке

В процессе подготовки изделия к использованию, при эксплуатации, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать требования безопасности, установленные «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Министерством Энергетики РФ.

### 2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра

- открыть индивидуальную упаковку изделия, вынуть содержимое;
- проверить комплектность изделия согласно руководству по эксплуатации АТПН.425241.028 РЭ;
- проверить отсутствие на корпусе, кабельном вводе, кронштейне, угольнике изделия механических повреждений, вмятин, трещин, отслоений покрытия, ржавчины, которые могут повлиять на работоспособность, особое внимание обратить на отсутствие царапин, надломов, вмятин на защитных фильтрах, герметично закрепленных в оптических окнах.

### 2.2.3 Правила и порядок осмотра места установки. Указания об ориентировании

2.2.3.1 Изделие должно устанавливаться на перекрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений, а также на технологическом оборудовании.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА ВОЗМОЖНО ВЫДЕЛЕНИЕ ДЫМА, РАССТОЯНИЕ ОТ ИЗДЕЛИЯ ДО ПЕРЕКРЫТИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 0,8 м.**

2.2.3.2 Размещение изделия необходимо производить с учетом эксплуатационных ограничений, представленных в 2.1.

2.2.3.3 Зона контроля должна контролироваться не менее чем двумя изделиями, включенными по логической схеме "И", а расположение изделий должно обеспечивать контроль защищаемой поверхности, как правило, с противоположных направлений.

**П р и м е ч а н и е** - Допускается применение одного изделия в зоне контроля, если одновременно изделие может контролировать всю эту зону и выполняются условия:

- обеспечивается возможность замены неисправного изделия дежурным персоналом за установленное время по СП 5.13130.2009;

- по срабатыванию изделия не формируется сигнал на управления установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по СП 3.13130.2009, а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.

2.2.3.4 Место установки изделия должно обеспечивать легкий доступ к изделию для проведения работ по техническому обслуживанию.

**ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ СМЕЩЕНИЯ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЯ, ИЗДЕЛИЕ СЛЕДУЕТ МОНТИРОВАТЬ НА ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, СПОСОБНОЙ ВЫДЕРЖАТЬ ВЕС ИЗДЕЛИЯ И НЕ ПОДВЕРЖЕННОЙ ВИБРАЦИИ.**

2.2.3.5 Зона обнаружения изделия определена конусом с углом 90°. При ориентировании изделия необходимо учитывать изменение расстояния устойчивого срабатывания изделия при отклонении источника излучения от оптической оси в соответствии с техническими характеристиками, указанными в 1.3. Для предотвращения скопления влаги на изделии его ориентация относительно горизонта должна быть не менее 10° по направлению к земле. Примеры ориентирования изделия относительно горизонта приведены на рисунке 3.

Для ориентирования изделия относительно горизонта используйте регулировочный ключ из комплекта поставки.

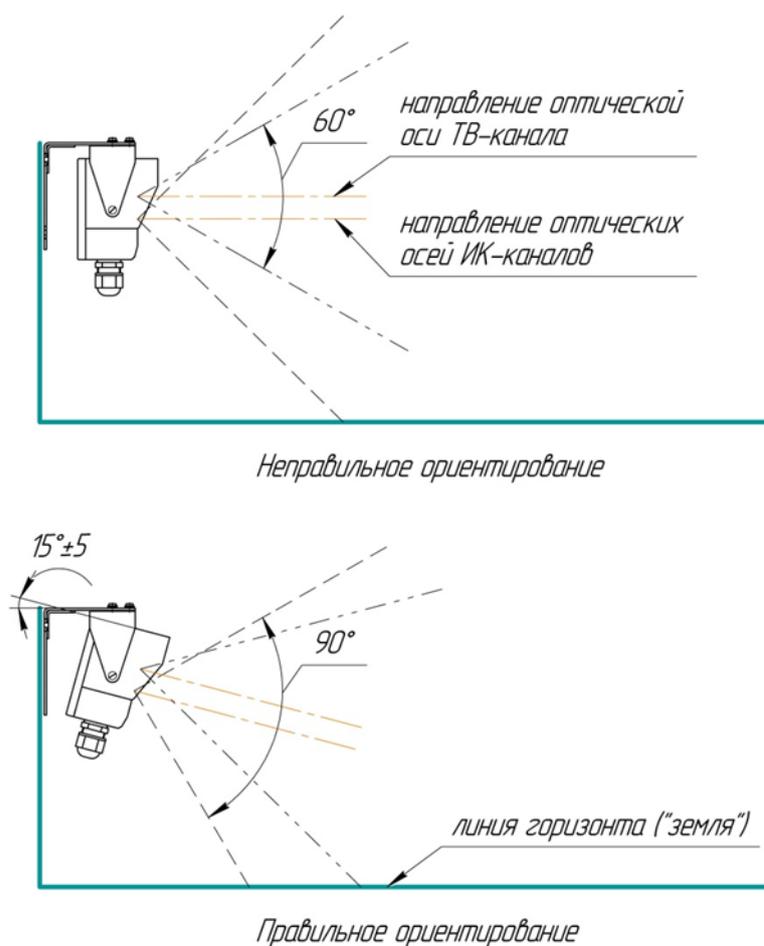


Рисунок 3 – Ориентирование изделия относительно горизонта

## 2.2.4 Монтаж

2.2.4.1 К монтажу изделия допускают лиц, прошедших специальное обучение.

2.2.4.2 Монтаж изделия на объекте должен быть произведен в соответствии с установленным порядком в утвержденном проекте.

2.2.4.3 Порядок монтажа:

- провести внешний осмотр изделия, руководствуясь 2.2.2;
- осмотреть место установки, руководствуясь 2.2.3;

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ.**

- разобрать корпус изделия, для этого открутить 3 винта фланцевого соединения, используя монтажный ключ из комплекта поставки;

- аккуратно, чтобы не повредить герметизирующее кольцо, снять крышку, для этого в разрезы с двух сторон крышки вставить отвертки и отжать крышку от основания;

**ВНИМАНИЕ: ПРИ МОНТАЖЕ ПРОВОДОВ В КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ «+ПИТ-», «Ш1», «Ш2», «-ВИД+» НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВЕРТКИ С ШИРИНОЙ ЛОПАТКИ БОЛЕЕ 2,5 мм.**

- подключить изделие в соответствии с схемой подключения, представленной на рисунке А.1 (приложение А), для этого зафиксировать соответствующие провода в клеммные колодки «+ПИТ-», «Ш1», «Ш2» и «-ВИД+», используя отвертку из комплекта поставки;

- убедиться в герметичности кабельного ввода и при необходимости плотно затянуть гайку, выполняющую роль нажимного элемента кабельного ввода;

- собрать корпус изделия, для этого, убедившись в целостности герметизирующего кольца между крышкой и основанием, соединить их с помощью фланцевого соединения, используя монтажный ключ из комплекта поставки;

- убедиться, что крышка плотно прижата к основанию без перекосов;

- установить изделие в выбранном месте, для этого зафиксировать угольник с помощью четырех шурупов.

### 2.2.5 Требования к проводам и кабелям

Номинальная площадь поперечного сечения проводников, подключаемых к клеммным колодкам, должна быть от 0,125 мм<sup>2</sup> до 1 мм<sup>2</sup> и выбирается в зависимости от количества подсоединенных изделий, напряжения питания и длины кабеля. На изделии напряжение питания должно быть не менее 8 В. Для защиты от воздействия электромагнитных и радиочастотных помех требуется использование экранированных кабелей. При подключении экранированных кабелей, экран должен заземляться. При возникновении трудностей свяжитесь с нашей службой технической поддержки\*.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ УКЛАДЫВАТЬ КАБЕЛЬ В КАБЕЛЕПРОВОД, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ СИЛОВОЙ ПРОВОДКИ.**

---

\* Контакты со службой технической поддержки приведены на сайте [www.nfpol.ru](http://www.nfpol.ru)

2.2.6 Указания по включению и опробованию работы с описанием операций по проверке в работе

2.2.6.1 Открутить винты фланцевого соединения с помощью монтажного ключа из комплекта поставки и снять крышку изделия.

2.2.6.2 Подать напряжение питания на изделие. Измерить напряжение на токопроводящих частях клеммной колодки «+ПИТ-». Измеренное напряжение должно быть в пределах от 8 до 28 В. Изделие готово к работе по истечении 45 с.

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ПРОВЕРКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ «ПОЖАР».**

2.2.6.3 Произвести проверку функционирования изделия с помощью воздействия тестовым фонарем ТФ-2 Ех или открытым пламенем (например, газовой зажигалкой), зажигая и гася его в зоне контроля изделия на расстоянии 1 м от оптических окон не менее шести раз в течение 5 с. При этом светодиодный индикатор должен перейти в состояние постоянного свечения, а ППКП зафиксировать извещение «ПОЖАР».

Примечание – Если переключатель «ФИКСАЦИЯ» в положении «ON» (выполняется требование ГОСТ), то для сброса извещения «ПОЖАР» необходимо отключить напряжение питания.

2.2.6.4 Повторить 2.2.6.3 при минимальном (8 В) и максимальном (28 В) напряжениях питания постоянного тока.

2.2.6.5 Произвести проверку формирования извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» поочередно подавая напряжение питания постоянного тока менее 8 В, а затем более 31 В (но не более 40 В). При этом светодиодный индикатор должен перейти в состояние мигания с периодом 1 с и временем свечения 0,5 с, а ППКП зафиксировать извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ». После восстановления напряжения питания светодиодный индикатор должен перейти в состояние мигания с периодом 5 с и временем свечения 0,3 с, а ППКП перестать фиксировать извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ».

2.2.6.6 Собрать корпус изделия, для этого, убедившись в целостности герметизирующего кольца между крышкой и основанием, соединить их с помощью фланцевого соединения, используя монтажный ключ из комплекта поставки.

2.2.6.7 Произвести юстировку изделия в сторону возможных очагов возгорания, руководствуясь 2.2.3, обеспечив при этом максимально возможный охват пространства зоной обнаружения.

2.2.6.8 Зафиксировать винты на корпусе.

2.2.6.9 При возникновении ложных срабатываний убедиться в отсутствии в зоне контроля источников, указанных в 2.1.1.

### 2.2.7 Устранение возможных неисправностей

Перечень возможных неисправностей изделия и рекомендации по действиям при их возникновении приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень неисправностей и рекомендаций по действиям

| Наименование неисправности   | Вероятная причина неисправности  | Рекомендации по действиям   |
|--|--|---|
| Ложные срабатывания в отсутствии очагов пожара   | Изделие не настроено<br>Изделие неисправно   | Проверить изделие по 2.2.6<br>Связаться со службой технической поддержки  |
| Не формируется извещение «ПОЖАР» при проверке функционирования по 2.2.6.4 – 2.2.6.5 и светодиодный индикатор не светится | Отсутствует питание<br>Изделие неисправно  | Проверить наличие напряжения питания<br>Связаться со службой технической поддержки  |
| Не формируется извещение «ПОЖАР» при проверке функционирования по 2.2.6.4 – 2.2.6.5 и светодиодный индикатор светится    | Неисправно реле «Ш1»<br>Неисправен 4-проводный шлейф   | Связаться со службой технической поддержки<br>Проверить исправность 4-проводного шлейфа   |
| Формируется извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ»  | Напряжение питания не в норме<br>Защитные фильтры оптических окон загрязнены<br>Изделие неисправно | Проверить напряжение питания на изделии, оно должно быть в пределах от 8 до 28 В<br>Выполнить 3.4<br>Связаться со службой технической поддержки |
| Примечание – Контакты службы технической поддержки приведены на сайте <a href="http://www.nfpol.ru">www.nfpol.ru</a>     |  |   |

## 2.3 Использование

2.3.1 Порядок действий обслуживающего персонала при выполнении задач применения

Изделие рассчитано на круглосуточную и непрерывную работу, поэтому после включения и опробования работы изделия с проверкой изделия в работе согласно 2.2.6, дополнительные действия не требуются.

### 2.3.2 Перечень режимов работы

2.3.2.1 Извещатель работает в следующих режимах:

- Дежурный режим.

Состояние контактов реле при извещении «НОРМА»:

переключатель «Ш1 НЗ/НР» в положении «OFF»:

«Ш1» («ПОЖАР»)..... разомкнуты;

«Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ»)..... замкнуты;

переключатель «Ш1 НЗ/НР» в положении «ON»:

«Ш1» («ПОЖАР»)..... замкнуты;

«Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ»)..... замкнуты.

Состояние контактов реле при извещении «НЕИСПРАВНОСТЬ»:

«Ш1» («ПОЖАР»)..... разомкнуты/замкнуты;

«Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ»)..... разомкнуты.

- Режим тревожного извещения.

Состояние контактов реле при извещении «ПОЖАР»:

переключатель «Ш1 НЗ/НР» в положении «OFF»:

«Ш1» («ПОЖАР»)..... замкнуты;

«Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ»)..... замкнуты;

переключатель «Ш1 НЗ/НР» в положении «ON»:

«Ш1» («ПОЖАР»)..... разомкнуты;

«Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ»)..... замкнуты.

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

#### 3.1 Общие указания

Техническое обслуживание (далее – ТО) объединяет мероприятия, проводящиеся с целью подготовки изделия к использованию и поддержания его в работоспособном состоянии.

Своевременное и полное ТО изделия является одним из важнейших условий поддержания его в постоянной готовности к работе и сохранения стабильности технических характеристик.

Работы по ТО выполняются эксплуатирующей организацией.

ТО изделия предусматривает выполнение следующих работ:

- МТО – ТО, выполняемое не реже одного раза в три месяца, а также при подготовке изделия к использованию после его транспортировки;

- ПГТО – ТО, выполняемое раз в полгода.

Точный интервал между МТО или ПГТО должен быть установлен с учетом предполагаемого ухудшения характеристик изделия в процессе его эксплуатации.

**Примечание** – К основным факторам, обуславливающим ухудшение характеристик изделия, относят: восприимчивость к коррозии, воздействие химикатов или растворителей, вероятность накопления пыли или грязи, вероятность попадания воды, воздействие экстремальной температуры окружающей среды, риск механического повреждения, воздействие нерегламентированной вибрации, обучение и стажировка персонала, вероятность несанкционированных изменений или регулировок, вероятность нарушения требования АТПН.425241.028 РЭ.

После проведения внешнего осмотра по 2.2.2 и обнаружении:

- механических повреждений, необходимо зачистить поврежденное место и закрасить эмалевой краской;

- слабой затяжки кабельного ввода, необходимо дотянуть гайку кабельного ввода.

#### 3.2 Меры безопасности

К проведению работ по ТО изделия допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации АТПН.425241.028 РЭ, имеющий твердые практические навыки в его эксплуатации и обслуживании, сдавшие зачет по правилам и мерам безопасности при работе с изделием.

### 3.3 Порядок технического обслуживания

Характеристики каждого вида технического обслуживания, порядок их проведения приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Порядок проведения ТО

| Пункт РЭ | Наименование объекта ТО и работы                      | Виды ТО |      | Примечание            |
|----------|---|---------|------|-----------------------|
|          |   | МТО     | ПГТО |                       |
| 2.2.2    | Внешний осмотр  | +       | +    | см. дополнительно 3.1 |
| 2.2.6.4  | Проверка функционирования изделия (работоспособности) | +       | +    |                       |
| 3.4      | Очистка защитных фильтров оптических окон             | –       | +    |                       |

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ «ПОЖАР».**

### 3.4 Очистка защитных фильтров оптических окон

В изделии используются каналы измерения, которые предполагают, что защитные фильтры будут прозрачными. Последовательность очистки:

**ВНИМАНИЕ: ПРОВОДИТЬ ОЧИСТКУ НУЖНО АККУРАТНО, НЕ ЦАРАПАЯ ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ.**

- смоченной в холодной воде (допускается вместо воды использовать 70 % спиртовой раствор) мягкой тканью без ворсинок очистить защитные фильтры;

- тщательно вытереть насухо защитные фильтры с помощью хлопковой салфетки;

- произвести проверку функционирования изделия, руководствуясь 2.2.6.4.

#### 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Извещатель по ремонтпригодности относится к восстанавливаемым, обслуживаемым изделиям.

4.2 Текущий ремонт извещателя осуществляется специалистами предприятия-изготовителя в стационарных условиях по месту производства.

Перед возвратом изделия необходимо связаться со службой технической поддержки\*.

При отсутствии паспорта на извещатель и оформленного акта, в котором указаны причины и характер неисправности, гарантийный ремонт извещателя не производится.

#### 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Извещатели допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

5.2 Извещатели должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

5.3 Тара с извещателями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе Ж2 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе Ж3 ГОСТ 15150.

После транспортирования извещателя температуре ниже 0 °С необходимо выдержать извещатель в упаковке не менее 24 ч при температуре 20 °С.

При транспортировании необходимо строго следовать требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на индивидуальную упаковку.

5.4 Условия хранения извещателей в упаковке должны соответствовать группе С по ГОСТ 15150.

---

\* Контакты со службой технической поддержки приведены на сайте [www.npfpol.ru](http://www.npfpol.ru)

Приложение А  
(обязательное)  
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

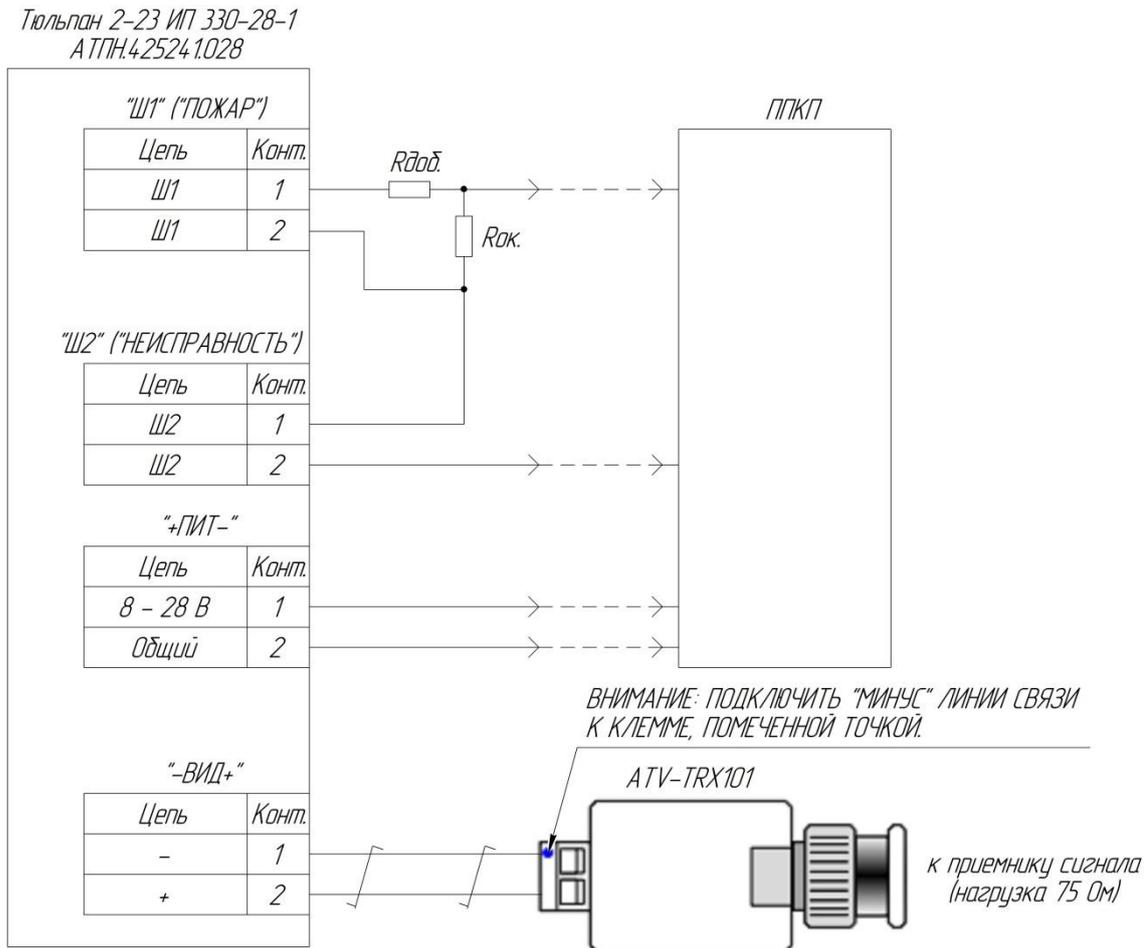


Рисунок А.1 – Схема подключения изделия по 4-х проводному шлейфу

Извещение «ПОЖАР» передается на ППКП путем замыкания/размыкания (в зависимости от положения переключателя «Ш1 НЗ/НР») контактов реле «Ш1» («ПОЖАР»). Извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» передается на ППКП путем размыкания контактов реле «Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ»). Оконечный (Rок.) и добавочный (Rдоб.) резисторы выбираются в соответствии с руководством на ППКП.

Примечание - Возможно подключение отдельным шлейфом к реле «Ш2» («НЕИСПРАВНОСТЬ»).



